



ACCÈS AU CHOIX DE SONDE DE TEMPÉRATURE

Commande à distance RF


1. Accéder aux paramètres avancés

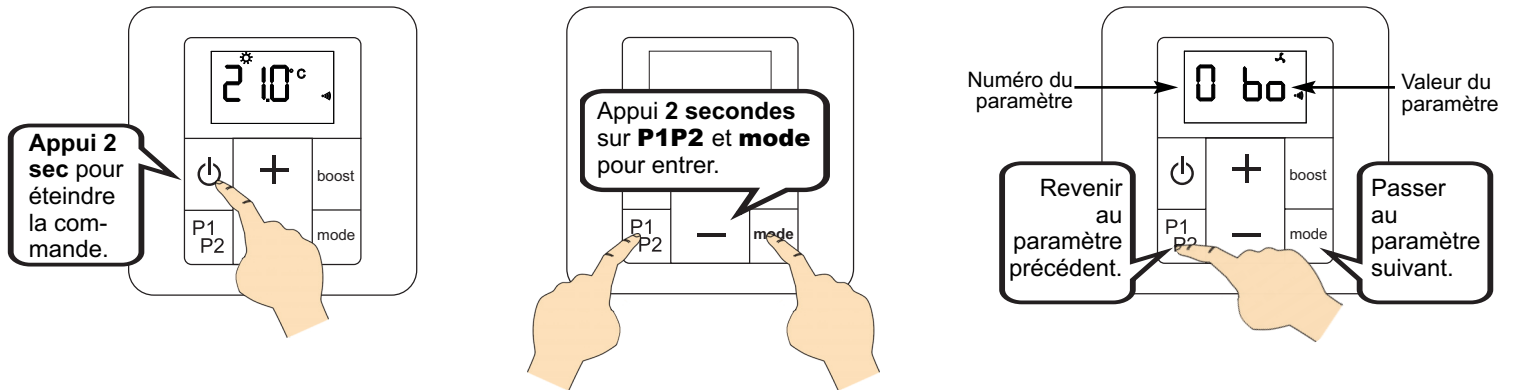

2. Accéder au paramètre 5 "choix de la sonde"

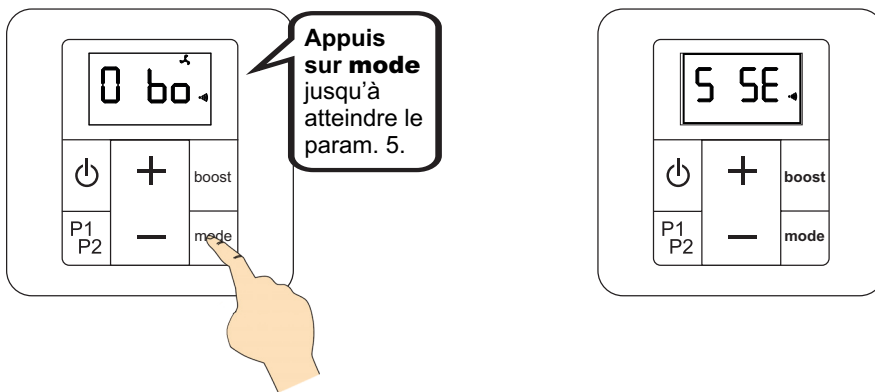

3. Régler le paramètre "choix de la sonde"

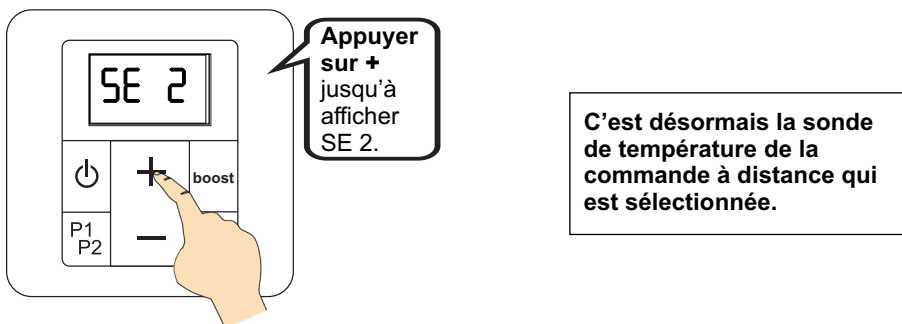

4. Quitter les paramètres avancés

