


4.6 Activation / désactivation de la fonction détection d'ouverture / fermeture fenêtre

Votre appareil peut détecter une chute de température significative liée, par exemple, à l'ouverture prolongée d'une fenêtre en hiver. Il adapte alors son fonctionnement automatiquement afin de vous faire réaliser des économies d'énergie.


Par défaut la détection d'ouverture/fermeture fenêtre est **activée** sur votre appareil.

La mesure de la température de la pièce est réalisée au niveau de l'appareil.


POUR CONFIGURER LA DÉTECTION :

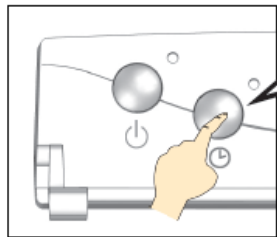

Appuyer **10 secondes** sur le bouton **1** lorsque l'appareil est à l'arrêt.

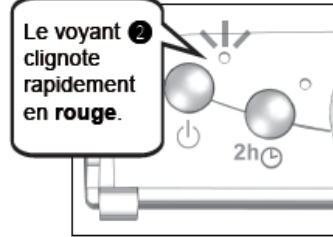

Le voyant **2** clignote rapidement en **rouge**.

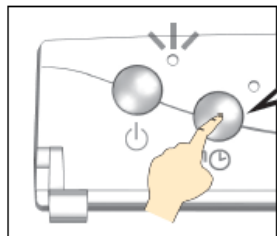

Appuyer sur le bouton **3** (appui court) pour désactiver ou activer la fonction.




Le voyant **4** change de couleur selon l'état de la fonction.

Voyant témoin de mise sous tension 2	Voyant témoin de fonctionnement 4 (départ)	Appui sur le bouton 3	Voyant témoin de fonctionnement 4 (arrivée)
Rouge clignotant	Rouge Détection d'ouverture fenêtre activée	Désactive la détection d'ouverture fenêtre	Vert
	Vert Détection d'ouverture fenêtre désactivée	Active la détection d'ouverture fenêtre	Rouge

POUR QUITTER LA CONFIGURATION :

Appuyer sur le bouton **1** (appui court) pour éteindre l'appareil. Le réglage de la fonction est enregistré.

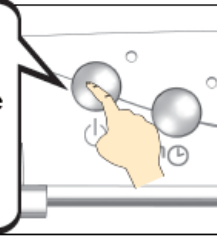

Autre possibilité :
Après **60 secondes** sans aucun appui sur une touche, le programme sortira **automatiquement** de la configuration de détection ouverture fenêtre.

L'appareil retourne dans le mode de fonctionnement qui était le sien avant l'opération de configuration.

La marche forcée prend **toujours** le pas sur la détection d'ouverture/fermeture fenêtre. Ainsi le lancement d'un TIMER manuel ou le déclenchement d'un TIMERPROG **interrompt** la fonction de détection. Elle reprendra normalement son cours à la fin de la marche forcée.

Vous pouvez **annuler** la détection d'ouverture fenêtre alors que celle-ci a fait passer l'appareil en mode économie suite à l'ouverture d'une fenêtre. Pour cela appuyez sur le bouton **3**, la détection en cours sera alors interrompue et l'appareil reprendra son fonctionnement normal. Le mode détection d'ouverture fenêtre retrouvera son cours normal dès qu'une nouvelle ouverture sera détectée.