

PROCÉDURE D'APPAIRAGE APPLICATION / BOÎTIER (OBLIGATOIRE) :



Choisir ou créer une pièce.


Ne pas sélectionner « NFC » lorsque l'application demande le type d'appairage.



Ajouter un radiateur (choisir l'appairage bluetooth).




L'application affiche la liste du ou des appareils détectés à proximité. Sélectionner un appareil à appairer avec l'application.

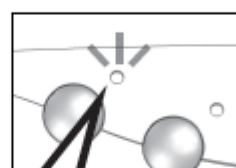

Le voyant témoin de mise sous tension ② de l'appareil sélectionné sur l'application **clignote rapidement en vert pendant 30 secondes.**

S'il ne s'agit pas de l'appareil que vous souhaitez appairer, appuyer sur "Annuler" et choisir un autre appareil dans la liste.

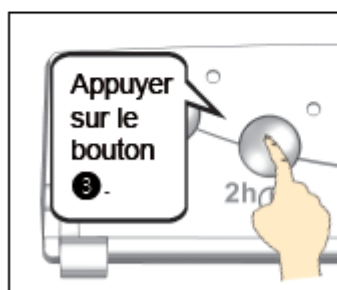


L'application procède au jumelage avec votre appareil. Vous pouvez maintenant saisir un nom pour identifier cet appareil.




En cas d'échec de l'appairage de l'application au boîtier ou si vous avez attendu plus de **30 secondes** pour appuyer sur le bouton ③, reprenez la procédure d'appairage depuis le début.


FONCTIONNEMENT :

Au moyen de l'application vous pourrez créer un **programme utilisateur hebdomadaire PU** qui pilotera votre appareil de chauffage en **mode Confort** (température de consigne programmée sur votre smartphone) ou en **mode Éco non modifiable** (T° de consigne -3,5°C) pour chaque heure de la journée.

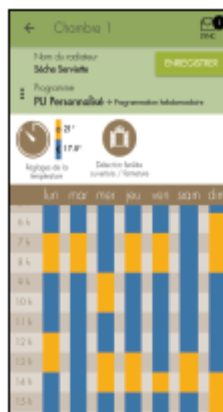

Vous pouvez désormais régler votre boîtier Timer grâce à l'appli (enregistrez vos réglages dans l'appli puis synchronisez avec le boîtier).

Lorsque le boîtier est réglé par l'application, le voyant témoin de mise sous tension  **clignote de manière rythmique** (3 clignotements puis fixe, en boucle) pour indiquer la prise de contrôle du boîtier par l'application.

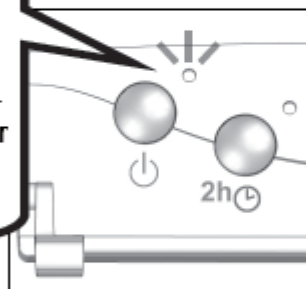

IMPORTANT



Votre programme utilisateur ne peut comporter qu'un maximum de **10 changements de mode par jour** (de Confort vers Éco ou d'Éco vers Confort).

Les Marches forcées manuelle et automatique peuvent toujours être activées et programmées normalement sur le boîtier sans interrompre le pilotage par l'application (voir **chapitre 4.3**).

En cas d'utilisation conjointe de l'application et d'une centrale fil pilote, c'est l'application qui sera **prioritaire SAUF** en cas d'ordre **Hors-gel** ou **Arrêt** (manuel ou délestage) envoyé par la centrale.

La fonction détection d'ouverture/fermeture fenêtre peut aussi être activée ou désactivée depuis l'application.

REVENIR EN FONCTIONNEMENT MANUEL :

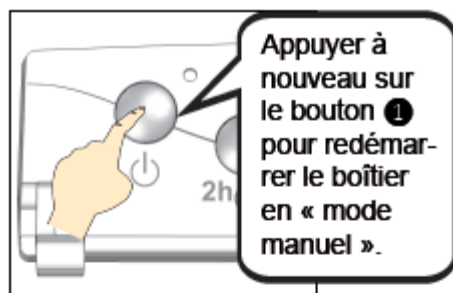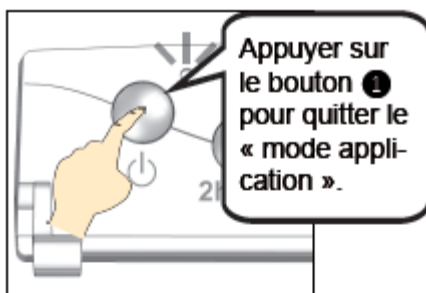

Si une Marche forcée est programmée, celle-ci restera en mémoire.

4.8 Éteindre l'appareil

