


Traitement problèmes Timerprog / Timermemo bluetooth

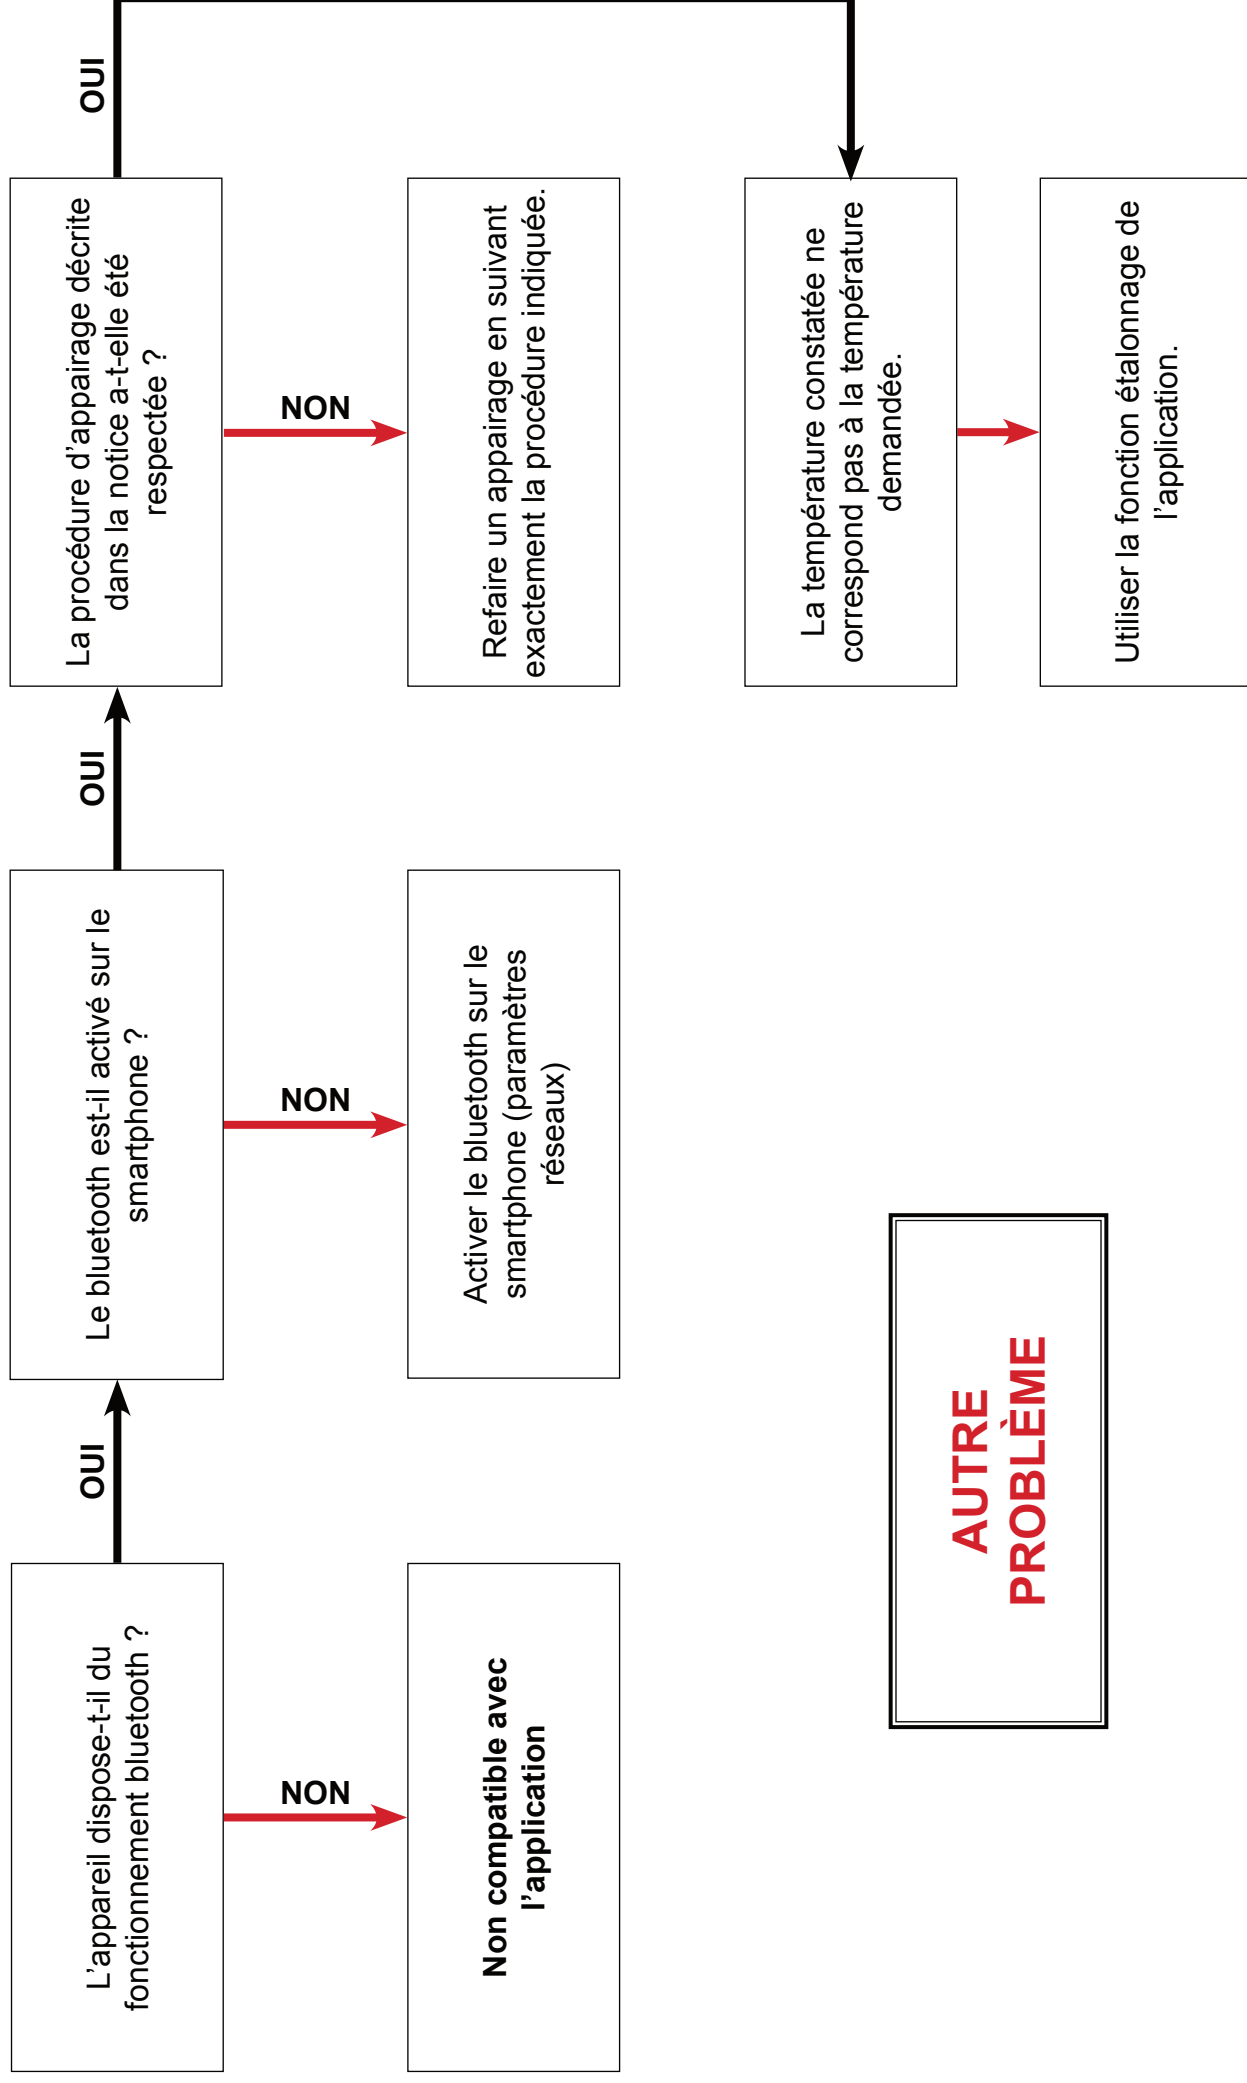

Fiche 1 : Détecter un appareil bluetooth



1) Présence d'un sticker sur l'emballage :

2) Présence du logo bluetooth en haut à gauche de la façade du boîtier :



RETOUR

Fiche 2 : Vérifier que le bluetooth est activé sur son smartphone



L'icône bluetooth est affichée en haut à droite de l'écran du smartphone :



Fiche 3 : Appairage

PROCÉDURE D'APPAIRAGE BOÎTIER / APPLICATION (OBLIGATOIRE) :

- ① Dans l'application : choisir ou créer une pièce puis ajouter un radiateur (choisir l'appairage bluetooth).
- ② L'application affiche la liste du ou des appareils détectés à proximité. Sélectionner un appareil à appairer avec l'application.



ATTENTION à sélectionner « Bluetooth » et non « NFC » lorsque l'application demande le type d'appairage.

- ③ Le voyant témoin de fonctionnement ❷ de l'appareil sélectionné sur l'application **clignote rapidement en vert** pendant 30 secondes.

NOTE : s'il ne s'agit pas de l'appareil que vous souhaitez appairer, appuyer sur "Annuler" et choisir un autre appareil dans la liste.

- ④ Appuyer sur le bouton ❸.
- ⑤ L'application procède au jumelage avec votre appareil. Vous pouvez maintenant saisir un nom pour identifier cet appareil.
- ⑥ Vous pouvez désormais piloter votre boîtier Timer grâce à l'appli (enregistrer vos ordres dans le panier puis envoyer).



En cas d'échec de l'appairage de l'application au boîtier ou si vous avez attendu plus de 30 secondes pour appuyer sur le bouton ❹, reprenez la procédure d'appairage depuis le début.