

RÉF KIT	TYPE SOUFFLANT
10002386	Soufflant électrique sans prise
40000749	Soufflant électrique avec prise

LISTE DES COMPOSANTS :

- 1 soufflant ;
- 4 vis ;
- 1 clé torx T10 ;
- 1 cache chromé ;
- 1 notice.



FR
Cet appareil et ses accessoires se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON OU À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

- Pince coupante ;
- Tournevis cruciforme ;
- Clé BTR de 1,5.



INSTRUCTIONS :

- Avant de commencer il faut :
- Couper le disjoncteur ;
 - Débrancher électriquement le radiateur.



FR
NOTICES

A) Démontage de l'ancien soufflant



1
Tourner la tête pour faciliter l'accès à la vis.
Dévisser la tête avec une clé BTR 1,5.



2
Tirer le boîtier pour le dégager de son logement. [2]
Débrancher ensuite le câble de la résistance. [3]



! Lors du retrait de la tête, vérifier que les 2 joints d'étanchéité sont bien restés en place sur la résistance.




4
Ouvrir l'appareil.



5
Dévisser la vis qui fixe la platine du soufflant au mur et conserver cette vis. [5]




6
Dévisser les 2 vis sur le côté du soufflant à l'aide d'un tournevis cruciforme. [6]

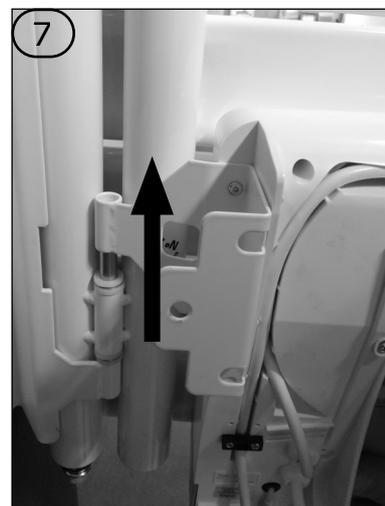

7
Soulever le soufflant afin de l'extraire.




Dévisser la platine métallique du soufflant avec un tournevis Torx T10.

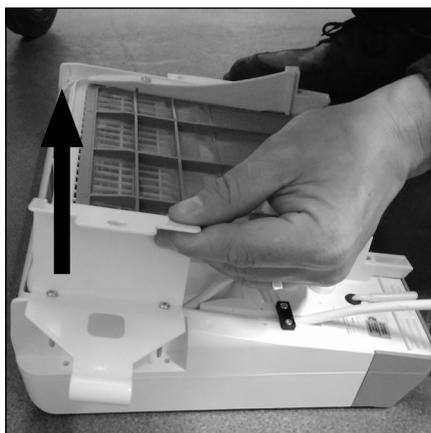

Procéder de même avec la platine métallique comportant l'aimant. Le soufflant est maintenant entièrement libéré.




B) Montage du nouveau soufflant

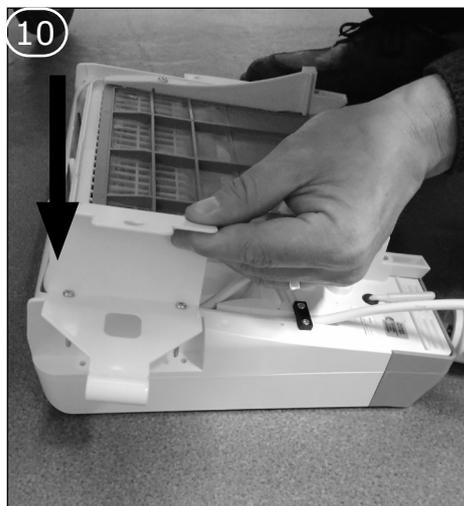


Poser la platine simple du même côté que sur l'ancien soufflant, puis la visser à l'aide des 2 vis Torx T10.



Poser la platine avec aimant du même côté que sur l'ancien soufflant, puis la visser à l'aide des 2 vis Torx T10.

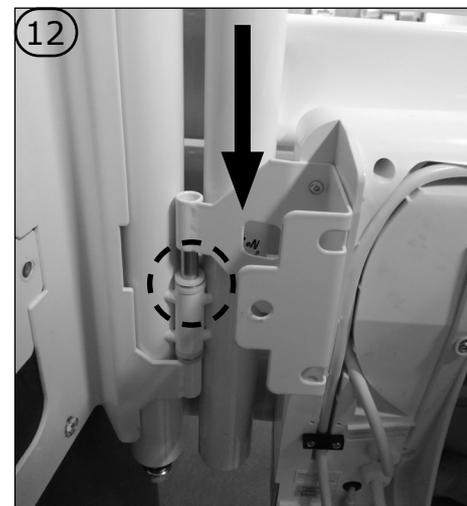

Reposer le soufflant sur sa charnière en s'assurant que les rondelles plastiques soient toujours en place.

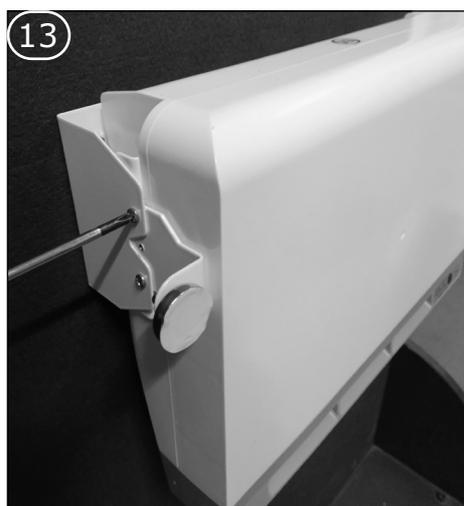

Refermer le soufflant en position et revisser les 2 vis cruciformes et la vis de bridage (voir points 5 et 6).



Rebrancher la résistance. Remettre la tête en place et la visser. Vous pouvez maintenant rebrancher votre appareil.



ROHS : conforme à la directive 2011/65/UE

DEEE : conforme à la directive 2012/19/UE

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié qui se chargera de son recyclage. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière correcte, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.